

ARTEC

Manual de **Assentamento**

Qualidade alem do tempo....

ARTEC



Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais de assentamento dos revestimentos produzidos pela Artec.

ARTEC

Escolha do revestimento

A escolha de um revestimento não é uma tarefa fácil. Para obter os melhores resultados, além de selecionar aquele que melhor combina esteticamente com o ambiente a ser revestido, deve-se também considerar a classificação de indicação de uso, as características da superfície, a junta de espaçamento declarada pelo fabricante, a limpabilidade do produto e as variáveis do local.

Para ajudar neste momento, veja as especificações da ficha técnica do modelo disponível no site, as informações da etiqueta da amostra referencial exposta na loja e as informações deste manual.

Para condições especiais de uso, consulte o fabricante antes do assentamento.

ARTEC

Recebimento

Ao receber o revestimento compare se o produto e a quantidade descritas na nota fiscal estão de acordo com o recebido. Confira se todas as embalagens contêm a mesma referência do produto, lote, tonalidade, calibre, qualidade e local de uso.

ATENÇÃO!

- Guarde sempre a nota fiscal e embalagens.
- Adquira quantidade suficiente para revestir o ambiente desejado prevendo metragem extra para possíveis quebras, recortes e/ou futuras manutenções.
- Não misture lotes, tonalidades e calibres diferentes, pois pode causar variação de tonalidade e tamanho entre as peças.



ARTEC

Armazenamento

Ao receber o produto, armazená-lo em sua própria embalagem, sobre estrado de madeira e em local seco, arejado e coberto.

CUIDADO!



Produtos de formatos maiores devem ser transportados por mais de uma pessoa.

Não empilhe as caixas na horizontal, isso pode provocar quebras.

Não estoque as caixas ao tempo ou em local com umidade, já que a tinta da embalagem pode causar manchas nas peças.




PRODUTOS COM BORDAS E CANTOS SENSÍVEIS.

AO RECEBER O PRODUTO, ARMAZENÁ-LO EM LOCAL SECO E AREJADO

Os produtos possuem bordas e cantos sensíveis. Evite impactos no manuseio.

CUIDADO!

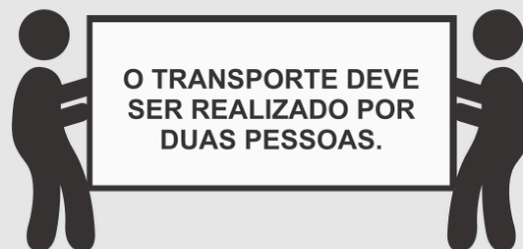

Produtos de formatos maiores devem ser transportados por mais de uma pessoa.

Não empilhe as caixas na horizontal, isso pode provocar quebras.

Não estoque as caixas ao tempo ou em local com umidade, já que a tinta da embalagem pode causar manchas nas peças.



PRODUTOS COM BORDAS E CANTOS SENSÍVEIS.

AO RECEBER O PRODUTO, ARMAZENÁ-LO EM LOCAL SECO E AREJADO

Os produtos possuem bordas e cantos sensíveis. Evite impactos no manuseio.

ARTEC

Cuidados especiais antes do assentamento

Antes de iniciar o assentamento é importante verificar se a superfície que receberá o revestimento está regular, livre de fissuras, limpa, isenta de umidade, graxas e outros materiais que prejudiquem a aderência.

IMPORTANTE

- Base desnivelada, fora de prumo, desalinhada e com caimento inadequado pode comprometer o resultado final do assentamento do revestimento.
- Impermeabilize corretamente a base para evitar eflorescências.



ARTEC

Assentamento

O revestimento deve ser instalado conforme as normas de assentamento de placas cerâmicas (NBR 13753, 13754 e 13755) e as instruções do fabricante.

ABNT NBR 13753

Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante | Procedimento.



ABNT NBR 13754

Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante | Procedimento.



ABNT NBR 13755

Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante | Procedimento.

Procedimento

1) Preparação do Revestimento:

As placas cerâmicas devem ser assentadas à seco. Não se deve molhar o produto para aplicar a argamassa colante, apenas remova o excesso de pó branco do verso das peças.

2) Análise visual:

Antes de iniciar a colocação, analise o projeto de paginação e observe o local de início do assentamento. Em ambiente com luminosidade adequada, simule o assentamento com peças variadas de caixas distintas para verificação da composição mais harmoniosa e agradável antes da instalação, respeitando a distância mínima de observação de 1 metro.

Caso seja verificada alguma irregularidade com o produto entre em contato com o SAC

(formulário no site



ARTEC

Variação de desenho e tonalidade

EFEITOS NATURAIS!

Os produtos da coleção HD são inspirados em elementos naturais como pedras, mármore, madeiras e cimentos. Por isso, variações de tonalidade e desenho entre as peças são propositais para criar efeitos estéticos e estão relacionadas a decoração do produto.



ARTEC

Argamassa Colante

Os revestimentos cerâmicos possuem absorção de água diferentes de acordo com a porosidade da sua massa. Por isso, para cada tipologia de produto é recomendada uma argamassa específica. O uso da argamassa adequada garante a perfeita aderência e evita descolamentos.

Tipo de Argamassa	Tipologia do Produto	Tipo de Argamassa
ACII	Revestimentos cerâmicos BIIIb	Parede e piso de área interna e externa.
ACIII	Revestimentos cerâmicos BIIIb e Porcelanatos	Parede e piso de área interna e externa.



ARTEC

Aplicação de Argamassa Colante

A argamassa colante deve ser estendida com o lado liso da desempenadeira, apertando-a de encontro à base, formando uma camada uniforme de 6 mm de espessura. Em seguida, aplicar o lado denteado em ângulo de, aproximadamente, 60° para formar os cordões de assentamento. Realizar o mesmo processo no verso da peça. O excesso de pasta removida com a desempenadeira deve retornar ao recipiente para ser misturado com o restante de argamassa. Nunca adicione mais água neste processo!

Placas cerâmicas (cm2)	Largura dentes da despenadeira (mm)
≥ 400	8

Altura cordão de argamassa (mm)	Aplicação de Argamassa
6	Dupla camada

A placa impregnada com argamassa deve ser aplicada sobre a base cerca de 5cm antes da posição final e, então, arrastada para o lugar desejado. Recomenda-se utilizar ventosas, martelo de borracha e acessórios adequados para facilitar o deslizamento da placa e o esmagamento dos cordões de argamassa.

ATENÇÃO!




Aplicar o revestimento somente sobre os cordões de argamassa úmidos e pegajosos.

Observar o tempo em aberto do fabricante e as condições climáticas de cada local.

No decorrer do assentamento, remover algumas peças recém-colocadas para verificar a aderência e o completo esmagamento dos cordões.

Se, durante o assentamento, for verificado excesso de argamassa nas juntas, remover imediatamente.

Limpar os resíduos de obra da superfície das peças com esponja umedecida.

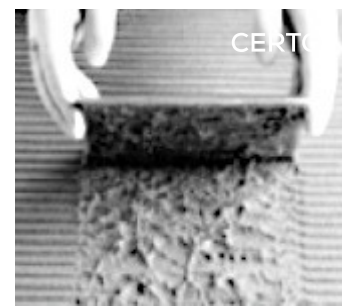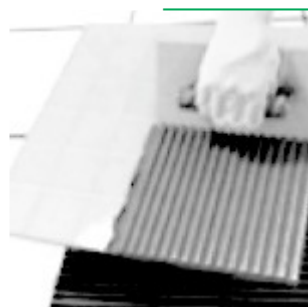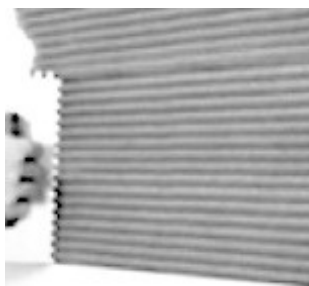

ARTEC

Juntas de Assentamento

Ao executar o assentamento, manter espaçamento ou juntas entre as placas com a finalidade de:

- Compensar a variação dimensional entre as peças, facilitando o alinhamento;
- Acomodar as movimentações estruturais da obra;
- Facilitar a troca das placas, quando necessário.
- Encaixar as cruzetas entre as peças para formar as juntas de espaçamento estipuladas pelo fabricante.
- Utilizar acessórios niveladores para promover o nivelamento das peças.
- Produtos de grande formato devem ser instalados com o uso de kit nivelador.



POSIÇÃO DE ASSENTAMENTO

As placas devem ser posicionadas na mesma direção de fabricação, utilizando as marcações contidas no verso das placas.

Atenção especial aos produtos com relevo!



Exceção: Linha Deck & Réguas.

PARA SABER!

Borda Bold

Junta: 5 mm

ARTEC

Aplicação do Rejunte

- Respeite os tempos de cura da argamassa colante para iniciar o rejuntamento.
- Utilize rejuntas apropriados para o ambiente e a tipologia e de cores não contrastantes.
- Recomenda-se escolher aqueles que sejam impermeáveis, flexíveis e antifúngicos, de fabricantes certificados.
- A preparação do rejunte deve seguir rigorosamente as recomendações do fabricante.



- Fique atento as informações da embalagem e o prazo de validade.
- Dúvidas, consulte o fabricante da argamassa antes da aplicação.
- Mantenha o revestimento limpo, protegendo-o com lona plástica ou papelão até a finalização da obra.
- Não acumule resíduos do assentamento sobre o revestimento.
- A liberação para tráfego após o assentamento deve seguir a recomendação do fabricante de argamassa colante e rejunte.



FICA A DICA!

Não frise demasiadamente o rejunte na aplicação para que as bordas retificadas do revestimento não fiquem expostas e sensíveis a lascamentos e desgastes.

CUIDADOS DURANTE

A OBRA!

Até a finalização da obra é importante que alguns cuidados sejam mantidos com o intuito de preservar a estética do revestimento:

Conserve o revestimento limpo, protegendo-o com lona plástica ou papelão até a finalização da obra. Não acumule resíduos do assentamento sobre o revestimento;

Não movimente objetos sem proteção sobre o piso;

Evite a presença de agentes abrasivos e a queda de objetos sobre a superfície do produto;

Não utilize produtos de limpeza contendo ácidos ou álcalis ou materiais abrasivos para esfregação.

Para obter os melhores resultados, siga as normas vigentes e as boas práticas de assentamento!



Manual de Assentamento

|| **ARTEC** ||

Qualidade e compromisso a mais de 25 anos